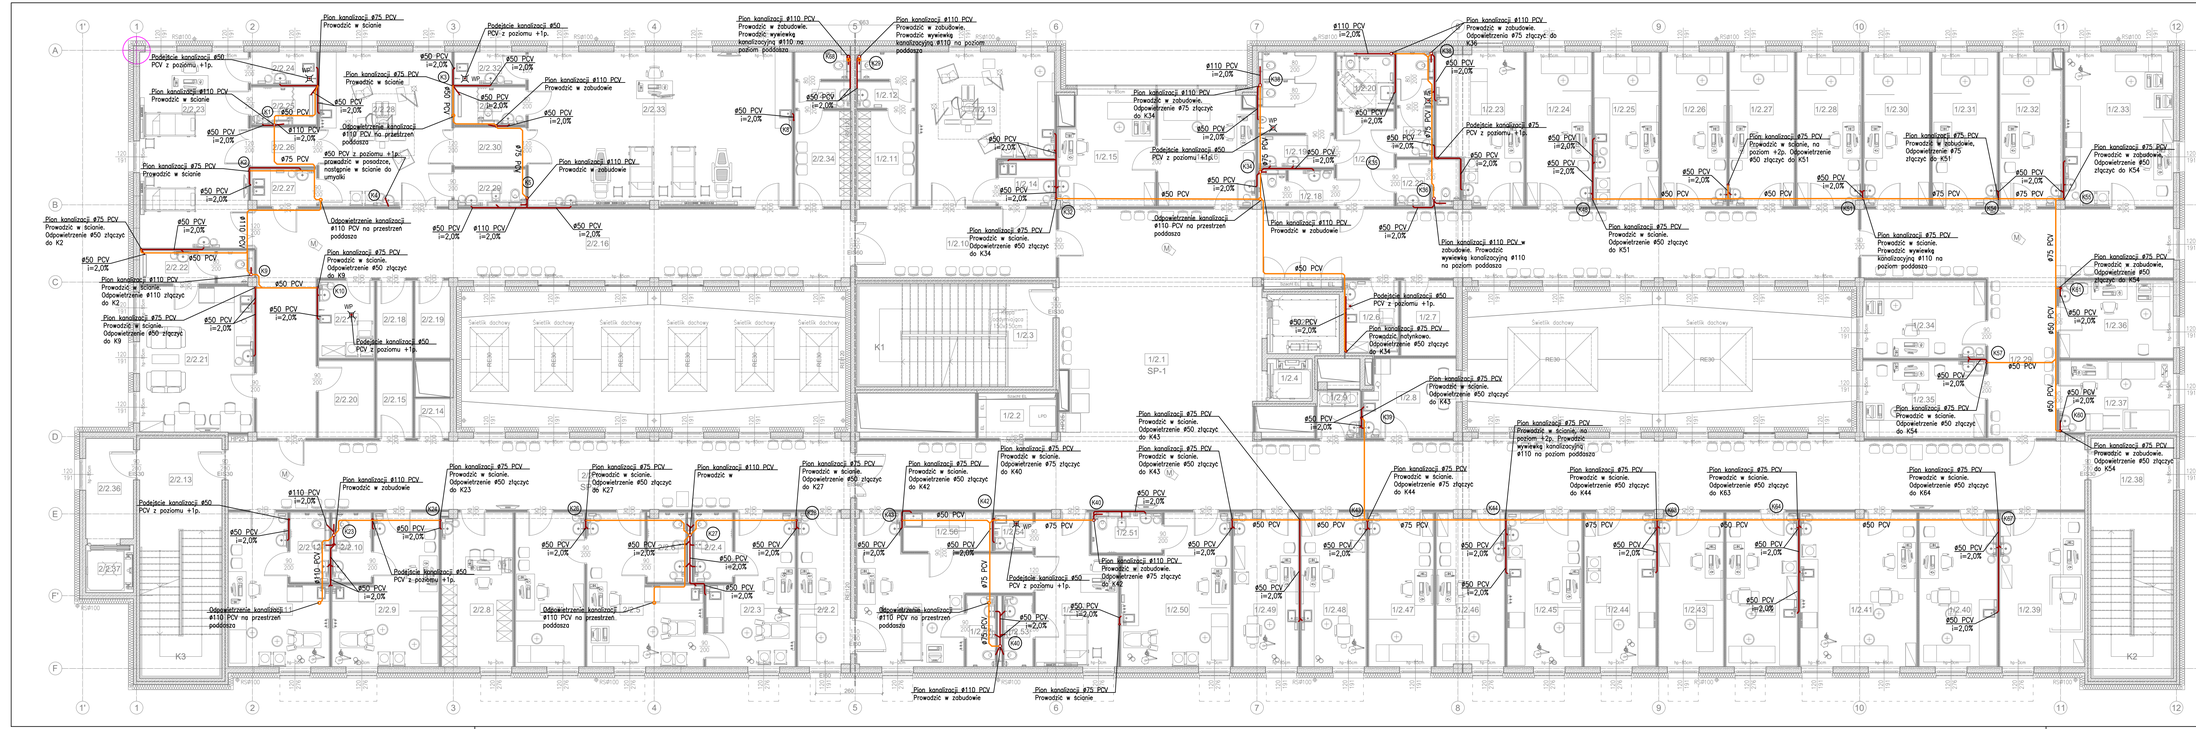
Podejście kanalizacji ø50 PCV z poziomu +1p.
Pion kanalizacji ø110 PCV Prowodzić w ścianie
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie
Odpowietrzenie kanalizacji ø110 PCV na przestrzeń poddasza
ø50 PCV z poziomu +1p. prowadzić w posadzce, następnie w ścianie do umywalki
Pion kanalizacji ø110 PCV Prowodzić w zabudowie
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K2
Pion kanalizacji ø110 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø110 złączyć do K2
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K3
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K9
Podejście kanalizacji ø50 PCV z poziomu +1p.
Pion kanalizacji ø110 PCV Prowodzić w zabudowie. Prowodzić wywiewą kanalizacyjną ø110 na poziom poddasza
Pion kanalizacji ø110 PCV Prowodzić w zabudowie. Prowodzić wywiewą kanalizacyjną ø110 na poziom poddasza
Pion kanalizacji ø110 PCV Prowodzić w zabudowie. Odpowietrzenie ø75 złączyć do K36
Pion kanalizacji ø110 PCV Prowodzić w zabudowie. Odpowietrzenie ø75 złączyć do K34
Podejście kanalizacji ø50 PCV z poziomu +1p.
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie, na poziom +2p. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K51
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w zabudowie. Odpowietrzenie ø75 złączyć do K54
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K51
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Prowodzić wywiewą kanalizacyjną ø110 na poziom poddasza
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w zabudowie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K54
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K43
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K43
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø75 złączyć do K44
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie, na poziom +2p. Prowodzić wywiewą kanalizacyjną ø110 na poziom poddasza
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K44
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K63
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K64
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K54
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w zabudowie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K54
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K23
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K27
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K27
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø50 złączyć do K40
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie. Odpowietrzenie ø75 złączyć do K42
Pion kanalizacji ø110 PCV Prowodzić w zabudowie. Odpowietrzenie ø75 złączyć do K42
Pion kanalizacji ø110 PCV Prowodzić w zabudowie
Pion kanalizacji ø75 PCV Prowodzić w ścianie
Podejście kanalizacji ø50 PCV z poziomu +1p.
Odpowietrzenie kanalizacji ø110 PCV na przestrzeń poddasza
Odpowietrzenie kanalizacji ø110 PCV na przestrzeń poddasza
Odpowietrzenie kanalizacji ø110 PCV na przestrzeń poddasza
Odpowietrzenie kanalizacji ø110 PCV na przestrzeń poddasza
Świetlik dachowy
K1
K2
K3
SP-1
ø50 PCV i=2,0%
ø75 PCV i=2,0%
ø110 PCV i=2,0%
WP
LEGENDA
Prej. kanalizacji sanitarnej
Prej. kanalizacji sanitarnej wentylacyjnej
Prej. kanalizacji deszczowej
Prej. kanalizacji deszczowej zbiorczej
Prej. odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej
Prej. pion kanalizacji sanitarnej
Prej. wpływ wpustu kanalizacji deszczowej
Prej. wpływ rur spustowych kanalizacji deszczowej
Rz.d. - rzędna dna rurociągu kanalizacji ulicznej/gminnej
Rz.p. - rzędna rur rurociągu kanalizacji ulicznej/gminnej
Rz.d. - rzędna dna rurociągu kanalizacji deszczowej
Rz.p. - rzędna rur rurociągu kanalizacji deszczowej
Kanalizacja w ramach podziemnego przejścia
Kanalizacja w ramach zewnętrznej
UWAGI:
W celu przeprowadzenia odbiorów zgodnie z PN-EN 12056-2:2001 należy wykonać kontrolę drożności kanalizacji grawitacyjnej wewnętrznej oraz sprawdzenie szczelności kanalizacji grawitacyjnej wewnętrznej.
Przy montażu przewodów należy zwrócić szczególną uwagę na ich prawidłowe podparcie, tak aby nie powodowało ich nadmiernego obciążenia.
Wszystkie przejścia przez ściany, stropy, stropodachy wykonywać z użyciem tulei ochronnych.
Szczegóły przejść przez przegrody budowlane należy wykonać zgodnie z projektem architektury