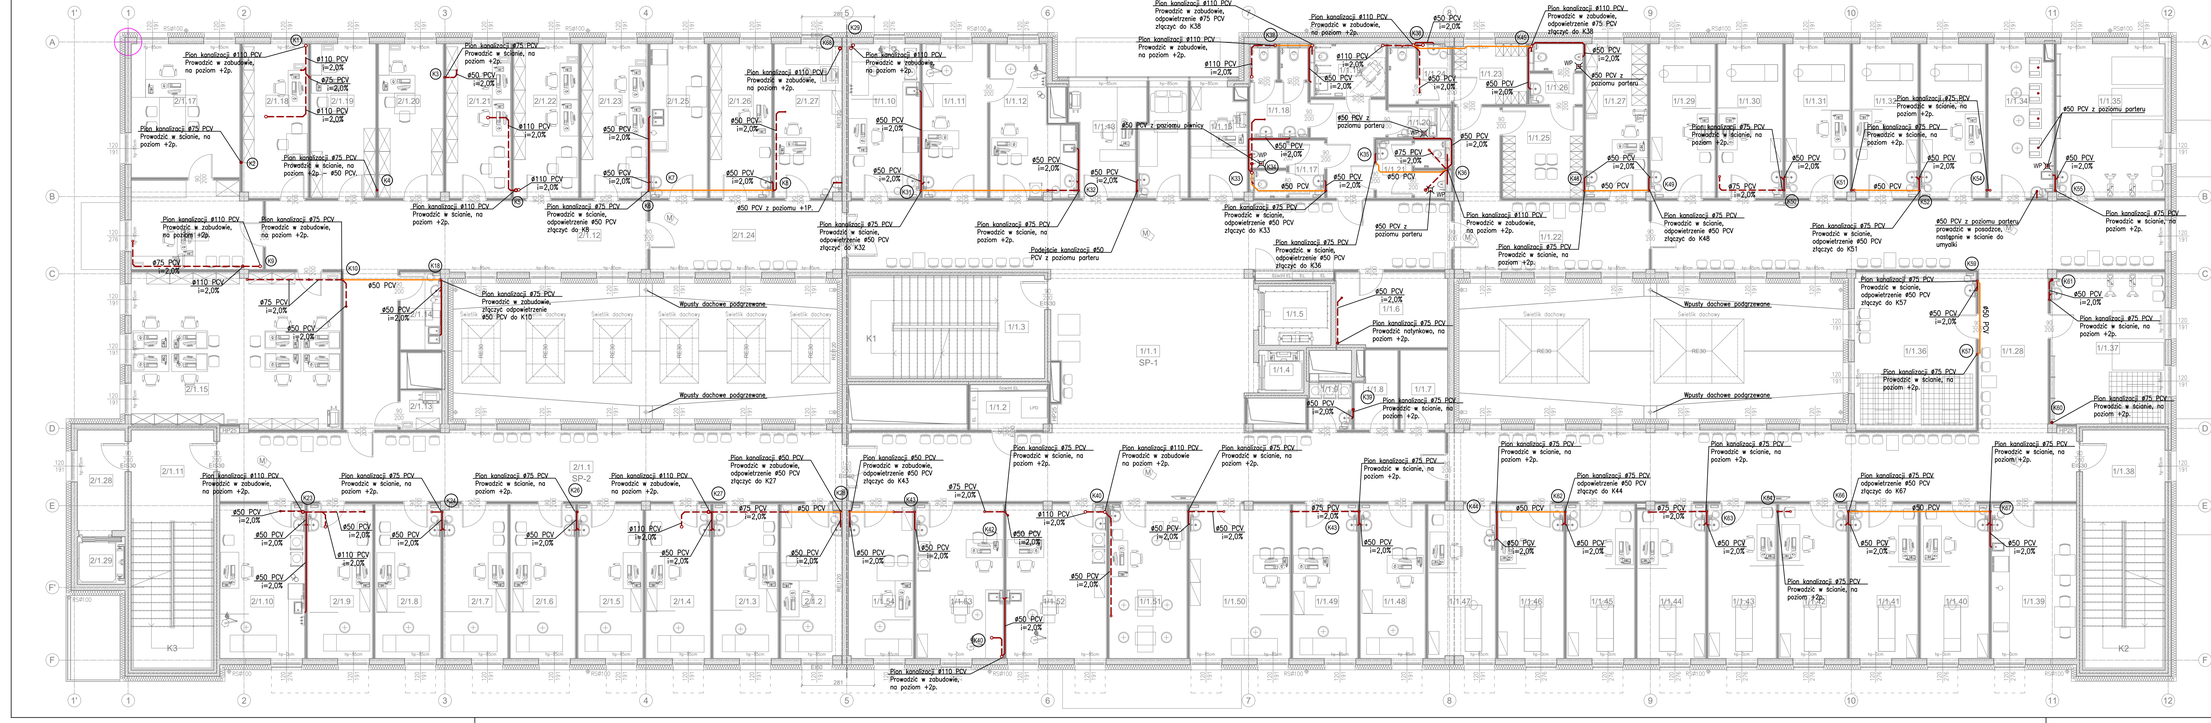
Pion kanalizacji #110 PCV Prowadzić w zabudowie, na poziom +2p.
Pion kanalizacji #75 PCV Prowadzić w ścianie, na poziom +2p.
Pion kanalizacji #75 PCV Prowadzić w ścianie, na poziom +2p. – #50 PCV.
Pion kanalizacji #110 PCV Prowadzić w zabudowie, na poziom +1p.
Pion kanalizacji #75 PCV Prowadzić w ścianie, odpowietrzenie #50 PCV złączyć do K8
Pion kanalizacji #75 PCV Prowadzić w ścianie, odpowietrzenie #50 PCV złączyć do K32
Podejście kanalizacji #50 PCV z poziomu parteru
Pion kanalizacji #75 PCV Prowadzić w ścianie, odpowietrzenie #50 PCV złączyć do K33
Pion kanalizacji #75 PCV Prowadzić w ścianie, odpowietrzenie #50 PCV złączyć do K36
Pion kanalizacji #110 PCV Prowadzić w zabudowie, odpowietrzenie #75 PCV złączyć do K38
Pion kanalizacji #75 PCV Prowadzić w ścianie, odpowietrzenie #50 PCV złączyć do K48
Pion kanalizacji #75 PCV Prowadzić w ścianie, odpowietrzenie #50 PCV złączyć do K51
Pion kanalizacji #75 PCV Prowadzić w ścianie, odpowietrzenie #50 PCV złączyć do K57
Pion kanalizacji #75 PCV Prowadzić w ścianie, odpowietrzenie #50 PCV złączyć do K44
Pion kanalizacji #75 PCV Prowadzić w ścianie, odpowietrzenie #50 PCV złączyć do K67
Pion kanalizacji #50 PCV Prowadzić w zabudowie, odpowietrzenie #50 PCV złączyć do K43
Pion kanalizacji #50 PCV Prowadzić w zabudowie, odpowietrzenie #50 PCV złączyć do K27
Pion kanalizacji #75 PCV Prowadzić w ścianie, odpowietrzenie #50 PCV do K10
Wpusty dachowe podgrzewane
Świetlik dachowy
Podejście kanalizacji #50 PCV z poziomu +1P.
#50 PCV z poziomu parteru
#50 PCV z poziomu parteru prowadzić w posadzce, montaż w zabudowie do umywalki
#50 PCV z poziomu parteru
#50 PCV z poziomu parteru
#50 PCV z poziomu parteru