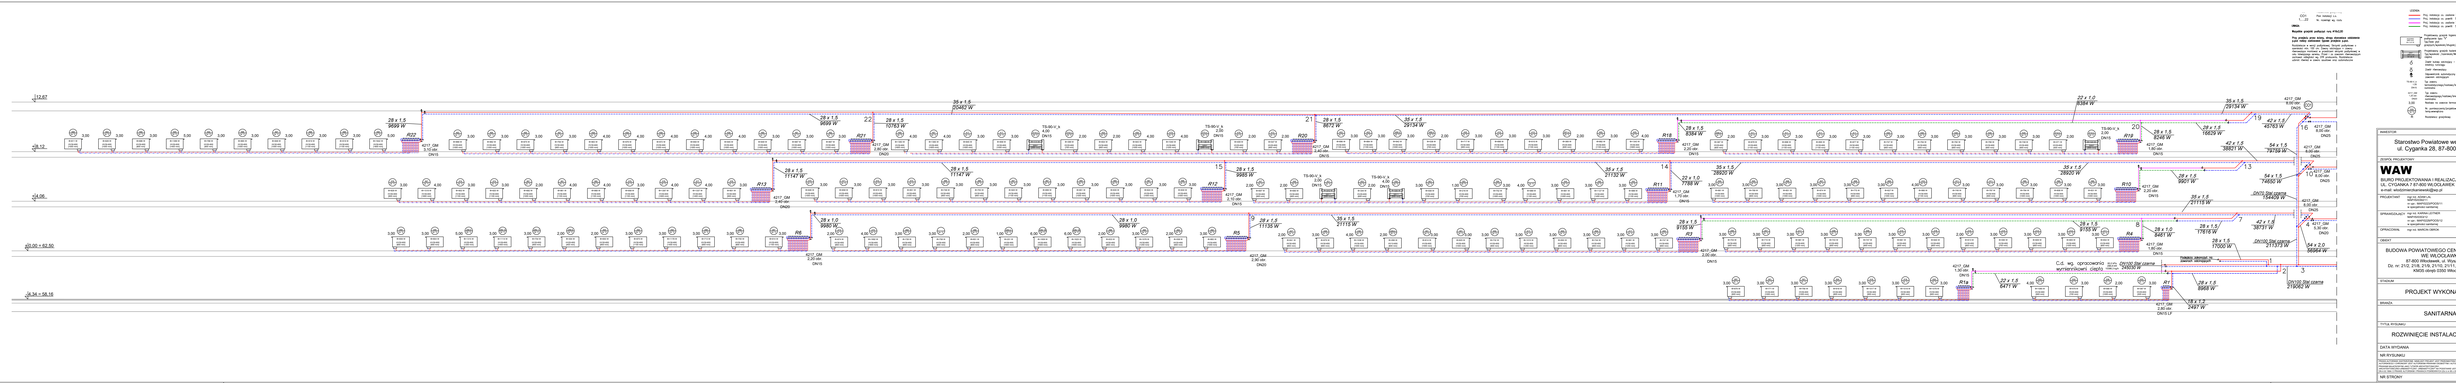
+12.07
+9.12
+4.06
+03.00 ÷ 62.50
-0.34 ÷ 58.16
CO
CT
Rur. (wstecz) ø ...
Rur. (zasilanie) ø ...
UWAGI:
1. Rurociągi grzejnikowe wykonać z rur PEX-AL-PEX
Przed montażem grzejników należy przepłukać rurociągi zasilające i powrotne, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia, które mogłyby zakłócić pracę zaworów termostatycznych.
Po montażu grzejników, rurociągi zasilające i powrotne należy przepłukać ponownie, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia powstałe podczas montażu grzejników.
Rurociągi zasilające i powrotne wykonać z rur PEX-AL-PEX